


**Montageanleitung für/ Mounting instruction for
Best.-Nr. 66299 Alu-Volumenausgleich, 2 St.
Item N°. 66299 Aluminium volume balance, 2 pcs.**

O-Ring von außen montieren. Danach einen Tropfen Sekundenkleber oder ein wenig Kontaktkleber in die Mitte der Ausdrehung geben. Schaumstoff gleichmäßig in die Ausdrehung eindrücken. Ersetzt Volumenausgleich 07088.


Mount the o-ring from the outside. Then apply a drop of superglue or some contact adhesive in the centre of the groove. Press the foam equally in the groove. Replaces volume balance 07088.

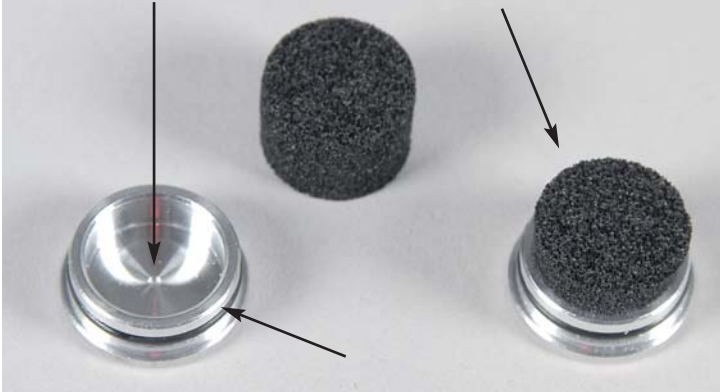

**Montageanleitung für/ Mounting instruction for
Best.-Nr. 66299 Alu-Volumenausgleich, 2 St.
Item N°. 66299 Aluminium volume balance, 2 pcs.**

O-Ring von außen montieren. Danach einen Tropfen Sekundenkleber oder ein wenig Kontaktkleber in die Mitte der Ausdrehung geben. Schaumstoff gleichmäßig in die Ausdrehung eindrücken. Ersetzt Volumenausgleich 07088.


Mount the o-ring from the outside. Then apply a drop of superglue or some contact adhesive in the centre of the groove. Press the foam equally in the groove. Replaces volume balance 07088.

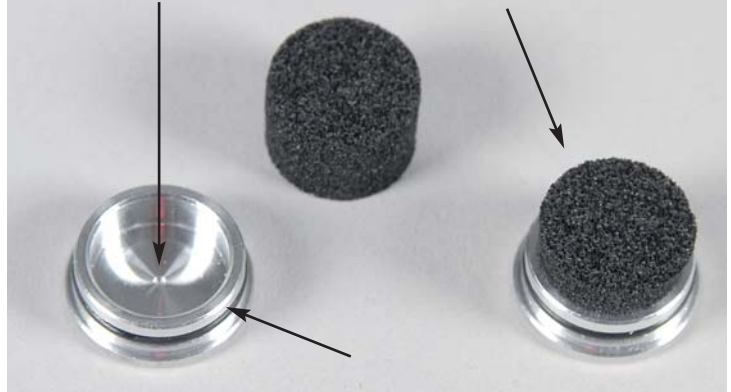

**Montageanleitung für/ Mounting instruction for
Best.-Nr. 66299 Alu-Volumenausgleich, 2 St.
Item N°. 66299 Aluminium volume balance, 2 pcs.**

O-Ring von außen montieren. Danach einen Tropfen Sekundenkleber oder ein wenig Kontaktkleber in die Mitte der Ausdrehung geben. Schaumstoff gleichmäßig in die Ausdrehung eindrücken. Ersetzt Volumenausgleich 07088.


Mount the o-ring from the outside. Then apply a drop of superglue or some contact adhesive in the centre of the groove. Press the foam equally in the groove. Replaces volume balance 07088.

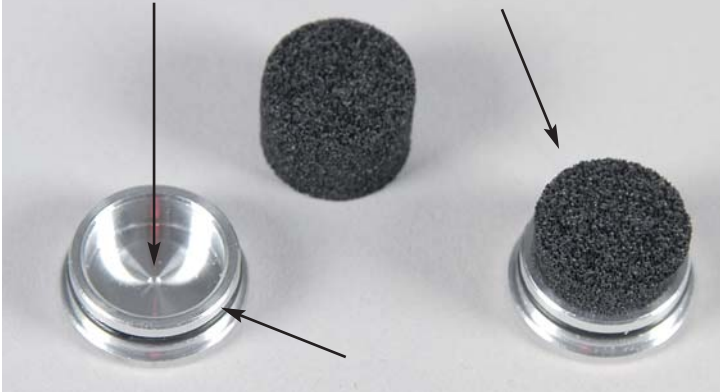

**Montageanleitung für/ Mounting instruction for
Best.-Nr. 66299 Alu-Volumenausgleich, 2 St.
Item N°. 66299 Aluminium volume balance, 2 pcs.**

O-Ring von außen montieren. Danach einen Tropfen Sekundenkleber oder ein wenig Kontaktkleber in die Mitte der Ausdrehung geben. Schaumstoff gleichmäßig in die Ausdrehung eindrücken. Ersetzt Volumenausgleich 07088.


Mount the o-ring from the outside. Then apply a drop of superglue or some contact adhesive in the centre of the groove. Press the foam equally in the groove. Replaces volume balance 07088.

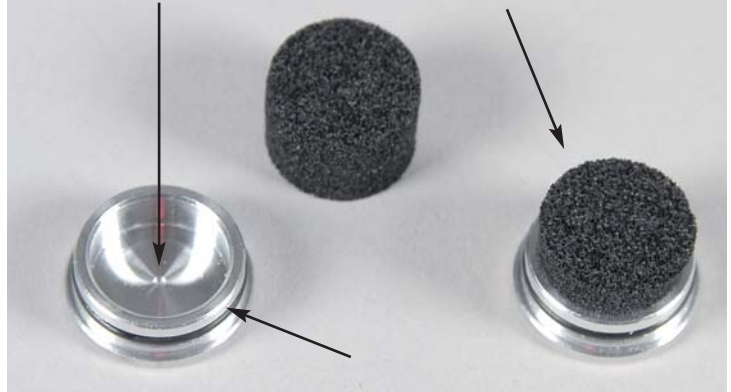

**Montageanleitung für/ Mounting instruction for
Best.-Nr. 66299 Alu-Volumenausgleich, 2 St.
Item N°. 66299 Aluminium volume balance, 2 pcs.**

O-Ring von außen montieren. Danach einen Tropfen Sekundenkleber oder ein wenig Kontaktkleber in die Mitte der Ausdrehung geben. Schaumstoff gleichmäßig in die Ausdrehung eindrücken. Ersetzt Volumenausgleich 07088.

Mount the o-ring from the outside. Then apply a drop of superglue or some contact adhesive in the centre of the groove. Press the foam equally in the groove. Replaces volume balance 07088.

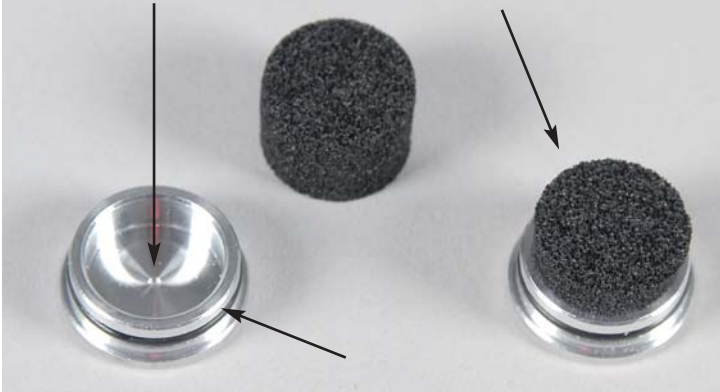

**Montageanleitung für/ Mounting instruction for
Best.-Nr. 66299 Alu-Volumenausgleich, 2 St.
Item N°. 66299 Aluminium volume balance, 2 pcs.**

O-Ring von außen montieren. Danach einen Tropfen Sekundenkleber oder ein wenig Kontaktkleber in die Mitte der Ausdrehung geben. Schaumstoff gleichmäßig in die Ausdrehung eindrücken. Ersetzt Volumenausgleich 07088.

Mount the o-ring from the outside. Then apply a drop of superglue or some contact adhesive in the centre of the groove. Press the foam equally in the groove. Replaces volume balance 07088.

