


Montageanleitung für/ Mounting instruction for
Best.-Nr./ Item N°. 09467 Airbox 09 m. Choke/ Air box 09 w. choke

Chokeklappe nach Abbildung in den Luftfilteradapter montieren, anschließend die Alu-Buchsen in den Luftfilteradapter eindrücken. Jetzt mit den M5x60 Vergaserschrauben/Scheiben den Luftfilteradapter, O-Ring Ø19x1,5, die Vergaser-Dichtung und den Vergaser auf dem Isolator festziehen. O-Ring Ø57x2,5, danach die Airbox mittels den Linsenblechschrauben auf dem Adapter montieren. Airbox zeigt in Fahrtrichtung nach rechts. Zur besseren Abdichtung kann zwischen Adapter und Airbox noch Silikonmasse verwendet werden. Schaumstoff-Filter mit beiliegendem Luftfilteröl einölen, aufziehen und mit dem Kabelbinder sichern.

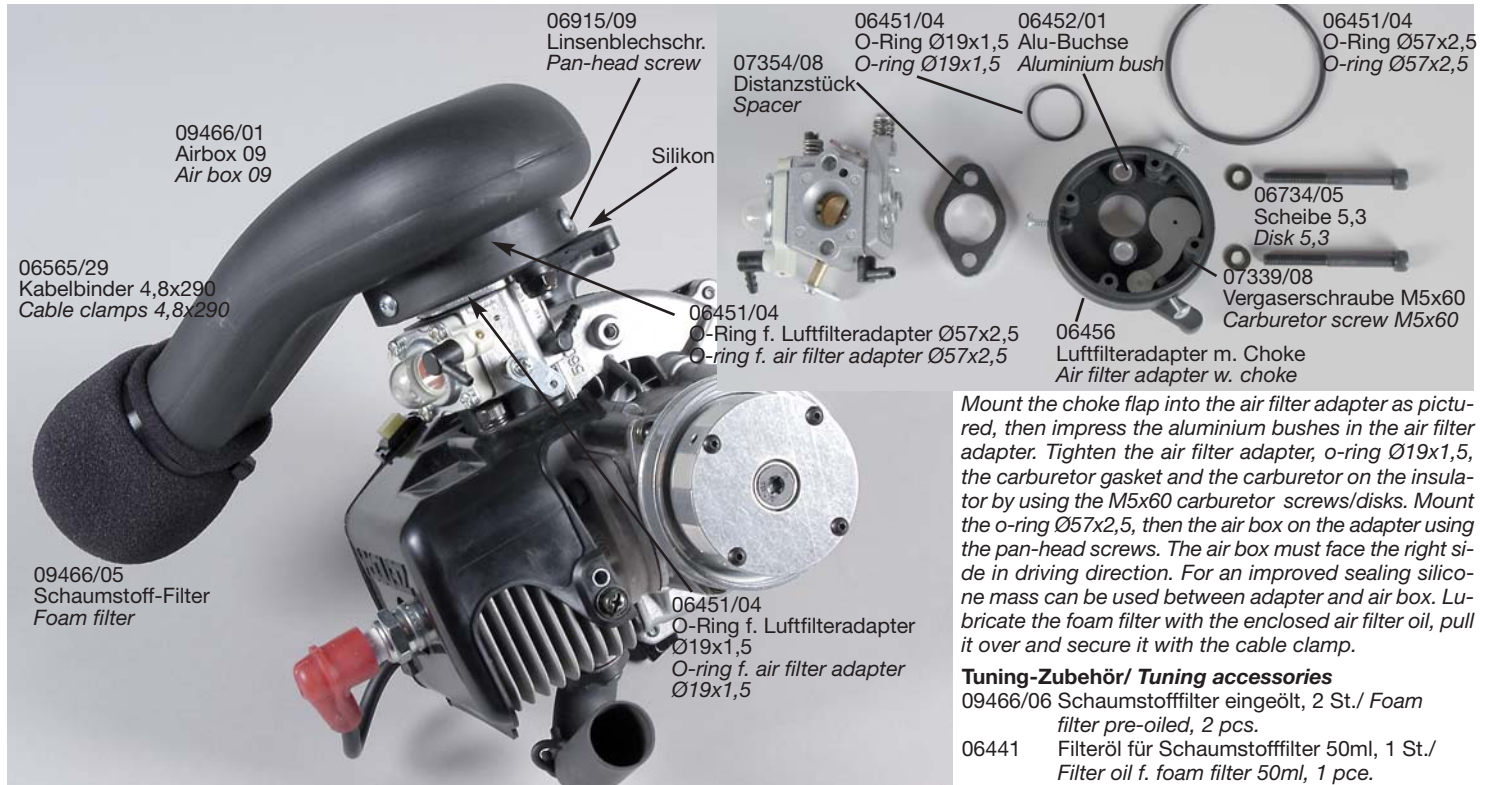

Montageanleitung für/ Mounting instruction for
Best.-Nr./ Item N°. 09467 Airbox 09 m. Choke/ Air box 09 w. choke

Chokeklappe nach Abbildung in den Luftfilteradapter montieren, anschließend die Alu-Buchsen in den Luftfilteradapter eindrücken. Jetzt mit den M5x60 Vergaserschrauben/Scheiben den Luftfilteradapter, O-Ring Ø19x1,5, die Vergaser-Dichtung und den Vergaser auf dem Isolator festziehen. O-Ring Ø57x2,5, danach die Airbox mittels den Linsenblechschrauben auf dem Adapter montieren. Airbox zeigt in Fahrtrichtung nach rechts. Zur besseren Abdichtung kann zwischen Adapter und Airbox noch Silikonmasse verwendet werden. Schaumstoff-Filter mit beiliegendem Luftfilteröl einölen, aufziehen und mit dem Kabelbinder sichern.

